



Guide d'installation et d'utilisation

Moto FM

BLOCVOL
ANTI - AGRESSION

SECURITY SYSTEMS

Anti Bike-Jacking (paramétrable - Voir Programmation de votre **BLOCVOL**)
 En cas de d'agression au guidon, ou en cas de vol de vos clef, ne tentez rien, laissez partir l'agresseur, et utilisez votre **Pager BLOCVOL**. Pressez le bouton 5. **BLOCVOL** entre en mode "Anti Bike-jacking".

- Durant 15sec il ne se passe rien, l'agresseur s'éloigne,
- Durant les 15sec suivantes sirène et clignotants en intermitence,
- Durant les 30sec suivantes sirène et clignotants s'activent en permanent, et la centrale **BLOCVOL** simule une panne d'essence.
- La moto ralentit pour s'immobiliser. Impossible de la redémarrer
- La sirène continue pour 3 minutes, les clignotants pour 10 minutes

Pour sortir du mode "Anti Bike-jacking", mettez Acc ON, l'alarme sonne et pressez le bouton 5 pour 2sec.

Sauvegarde de la Batterie

BLOCVOL en service, après 96h d'inactivité (Marche, arrêt, ou détection de mouvement), entre automatiquement en mode "Sommeil", pour préserver la batterie. Pour sortir du mode sommeil, mettre le Acc ON, **BLOCVOL** émettra 10 Bips. **BLOCVOL** est en service, pour démarrer, mettre votre **BLOCVOL** hors service en pressant le bouton 2.

Check-control BLOCVOL

A tout moment, sur le pager **BLOCVOL**, pressez le bouton 3 une première et une seconde fois en moins de 3sec ... votre pager envoie un signal à l'alarme qui lui répond ... le statut de votre **BLOCVOL** s'affiche sur l'écran du Pager (ne fonctionne que si vous êtes à portée de votre moto).

Programmation de votre BLOCVOL

Pour tester la sensibilité du TILT, placer la machine sur la béquille latérale. Mettre en fonction et attendre 5 sec. Relever la machine franchement. Mettre votre **BLOCVOL** hors service, puis tourner Acc ON, pressez le Switch 7 fois en 8sec maxi ... après 8sec, la sirène émet un signal sonore. Tourner Acc OFF, pressez le switch (la sirène émet un Bip à chaque pression) 1, 2, 3, ou 4 fois (en 10sec maxi) suivant que vous souhaitez programmer respectivement la fonction 1,2,3, ou 4. Tournez Acc ON, la sirène émet 1, 2, ou 3 Bips pour vous confirmer le nouveau réglage enregistré. Répétez cette opération jusqu'à obtenir les réglages souhaités. Si la sirène émet 4 bips, la programmation a échoué ... reprenez-la !

N°	Fonction	Réglage Usine (1 Bip)	2 bips	3 bips
1	Réarmement automatique	ON	OFF	-
2	Anti bike-jacking	ON	OFF	-
3	Sensibilité TILT détecteur	Haut	Médium	Bas
4	Déclenchement TILT	Clignotants/sirène	Clignotants seuls	-

Premières précautions d'utilisation

Votre Pager **BLOCVOL Moto FM** utilise les dernières technologies de transmission codée, autorisant des portées supérieures au kilomètre en champ libre.

Votre **BLOCVOL Moto FM** est livré avec le Pager **BLOCVOL Moto FM** et une radiocommande. Vous pouvez associer votre radiocommande avec la clef de contact de votre moto. Par contre vous devez toujours conserver sur vous le Pager **BLOCVOL Moto FM**.



Bouton	Condition	Fonction	Signal sonore	Signal visuel	Remarques
	OFF & Acc OFF	Mise en service	•	•	Votre BLOCVOL est activé, votre moto en sécurité. *
	En alarme	Arrêt de la sirène	-	-	Neutralise la sirène en cas d'alarme, et en Fonction Panique
	ON	Localisation parking	•••••	•••••	
	OFF & Acc OFF	Mise en service silencieuse	-	•	Votre BLOCVOL est activé, votre moto en sécurité. *
	ON	Mise hors service	•••••(•)	•••••(•)	Si ••••• mémoire d'alarme
	En alarme	Arrêt de la sirène	-	-	Neutralise la sirène en cas d'alarme, et en Fonction Panique
	ON	Mise hors service silencieuse	-	•••••(•)	Si ••••• mémoire d'alarme
	OFF & Acc OFF	Mise en service & bypass TILT	•••••	•••••	Presser simultanément les deux boutons Confirmé sur l'écran du pager. *
	En permanence	Fonction Panique	•	•	Déclenchement alarme 10sec.
	OFF & Acc OFF	Mise en service & by-pass Alarme	•	•	Seul le Pager déclenchera en cas d'alarme. *
	En permanence	Check-control BLOCVOL	-	-	Affichage des fonctionnalités de l'alarme sur l'écran du Pager.
	En permanence	Éclairage Pager ON/OFF	-	-	Active/Désactive l'éclairage bleu du Pager
	En permanence	Mode vibreur ON/OFF	-	-	Active/Désactive la fonction "Vibreur" du Pager
	OFF & Acc ON	Activation Anti bike-jacking	-	-	Signalé sur l'écran du Pager
	Acc ON	Désactivation Anti bike-jacking	-	-	Arrête la sirène, et sort du mode Anti bike-jacking.

* Délai de mise en service 5 sec. Alarme en service, si vous tournez le contact Acc ON, **BLOCVOL** émet 3 Bips pour vous signaler que l'alarme est toujours en fonction. Vous disposez de 10sec. pour tourner le contact Acc OFF et éteindre votre **BLOCVOL**. Dans le cas contraire **BLOCVOL** se déclenche.



Fonctions spéciales

Programmation d'une nouvelle radiocommande

En cas de perte d'une radiocommande, ou pour en ajouter une supplémentaire (3 au maximum) :

- Désactiver votre **BLOCVOL** et mettez Acc ON,
- Pressez le switch 10 fois dans un délai maxi de 8 sec. Confirmé par 3 Bips
- Pressez n'importe quel bouton de votre radiocommande, programmation confirmée par 1 Bip,
- Pressez n'importe quel bouton de la seconde radiocommande, programmation confirmée par 2 Bips, idem éventuellement pour une éventuelle 3ème radiocommande (confirmée par 3 bips)
- Attendre 8sec., ou mettez Acc OFF pour sortir de la programmation.

Détecteur de mouvement "TILT" (réglable - Voir Programmation de votre **BLOCVOL**)

Le détecteur de mouvement de votre **BLOCVOL** est à deux étages. La centrale peut être positionnée dans n'importe quelle position, elle mémorise l'angle au moment de sa mise en fonction. La sensibilité du détecteur est réglable, avec 3 niveaux : haut 2°/4°, médium 4°/8°, et bas 8°/12°. Le premier étage, par exemple en réglage haut 2°/4° signifie qu'un mouvement de 2° déclenchera une pré-alerte (émission de 2 Bips acoustiques et 2 clignotements dissuasifs), alors qu'un mouvement supérieur à 4° déclenchera l'alarme (Sirène, warning, et alerte sur le pager) pour 10sec. Votre **BLOCVOL** se remettra en veille automatiquement après 3sec de stabilité.

Réarmement automatique (paramétrable - Voir Programmation de votre **BLOCVOL**)


Votre **BLOCVOL** est muni d'une sécurité supplémentaire, la fonction "Réarmement automatique", **et ne sera hors fonction** que :

- si vous mettez le contact de la moto ON avant 60sec,
 - Ou si vous montez sur la moto (TILT) toujours avant 60sec.
- Si après avoir pressé le bouton 2 pour mettre hors fonction votre **BLOCVOL**, vous ne mettez pas le contact ON, ou si vous ne montez pas sur la moto, **BLOCVOL** repassera automatiquement en "Mode Alarme" après 60 sec.

Fonction Panique

Pressez le bouton 4, vous déclencherez l'alerte sonore (sirène) et l'alerte visuelle (clignotants ou veilleuse suivant installation) pour 10 secondes. Pour interrompre la "Fonction Panique" pendant les 10 secondes d'alerte, pressez le bouton 1 ou le bouton 2.

Fonction du Pager BLOCVOL

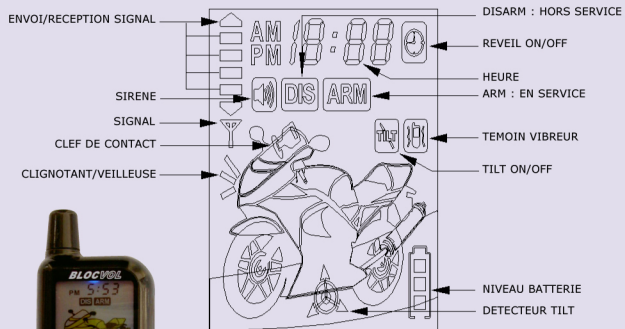


Bouton	Fonction	
	Menu Programmation	Pressez les boutons 4&5 simultanément pour 2 sec
	Réglage de l'heure	Pressez 1 pour monter / Pressez 2 pour descendre
	Réglage des minutes	Pressez 1 pour monter / Pressez 2 pour descendre
	Mode "Réveil" ON/OFF	Pressez 1 "Réveil" ON / Pressez 2 "Réveil" OFF
	Réglage horaire réveil	Pressez 1 pour monter / Pressez 2 pour descendre
	Réglage minutes réveil	Pressez 1 pour monter / Pressez 2 pour descendre
	Éclairage ON/OFF	Pressez 1 Éclairage ON / Pressez 2 Éclairage OFF
	Mode Vibreur ON/OFF	Pressez 1 Vibreur ON / Pressez 2 Vibreur OFF
	Confirmation acoustique ON/OFF de l'alarme	Pressez 1 Confirmation acoustique ON / Pressez 2 Confirmation acoustique OFF
	By-pass TILT ON/OFF	Pressez 1 TILT ON / Pressez 2 TILT OFF
	Sortir du Menu	



	Pressez le bouton
	Pressez le bouton pour 2 secondes

L'installation de votre **BLOCVOL** ne réclame pas de compétence particulière.
Placer la centrale **BLOCVOL** à l'abri des projections d'eau et la plus éloignée possible des sources de chaleurs importantes. Une fois vos branchements terminés, veuillez isoler le connecteur de l'alarme avec du scotch électrique pour éviter tout risque de faux contacts liés à l'humidité.

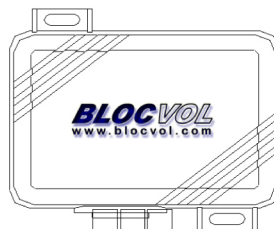


Coupure moteur : Le fil Noir/Blanc qui sort de la centrale envoie une masse pour activer la coupure moteur. Sur la majeure partie des véhicules, vous trouverez un fil de mise à la masse pour stopper le moteur directement derrière la clef de contact. (pour le tester, mettez le moteur en marche, et piquez les fils avec un tournevis testeur ... le moteur s'arrête, raccordez le fil Noir/blanc). (Sinon reportez-vous à la dernière page de ce guide)




Antenne FM

à placer si possible en position verticale, et éloignée le plus possible de toute partie métallique.




Switch / Pousoir

Pour paramétrage et arrêt d'urgence.



Sirène

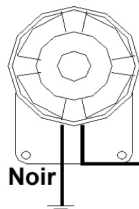


Relier à la Masse

Marron - Entrée périmétrique (-)

Rouge

Rouge/Blanc

Jaune/Vert



Bleu

Noir/Blanc

Coupure Moteur (voir détail en haut à droite)

Rouge

Fusible 7,5A

Noir

Relier à la Masse + Relier au permanent

Pour l'alerte visuelle, utiliser les fils Jaune/Vert, soit en raccordant chacun des deux fils sur les ampoules de clignotants, soit en ne raccordant qu'un seul des deux fils sur la veilleuse ou le feu STOP (l'autre fil reste alors inutilisé).



BLOCVOL mis à l'épreuve, depuis 2004, du sable et des conditions climatiques des routes du DAKAR avec Pascal DRO et FX BASSE.



BLOCVOL est présent sur les grands salons Européens : Mondial de l'Automobile à Paris, Salon de Genève, Mondial du 2 roues de Paris, Foire de Paris (concours Lépine), Salon du coupé et cabriolet, Salon du 4x4 / SUV de Chantilly, ...

www.blocvol.com